

# Pluma Para Grabación Digital de 20 Segundos


No. DE CAT.: 63-1106

equipo.

Manual del Usuario – Favor de leer antes de usar éste

Su Pluma Para Grabación Digital de 20 Segundos RadioShack combina un bolígrafo de alta calidad con una grabadora que utiliza lo último en tecnología IC de grabación (memoria) para grabar mensajes importantes (para dos bancos de almacenamiento separados) sin cinta ó parte móviles.

## USO DE LA PLUMA

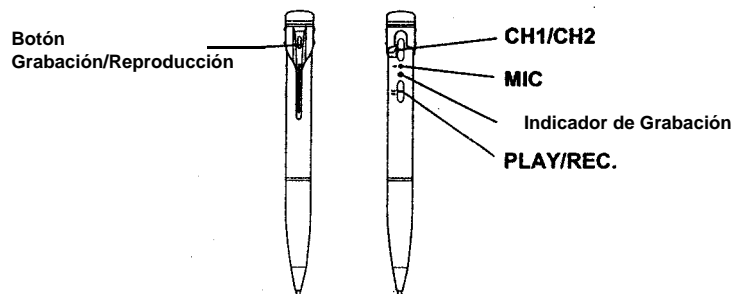

Gire la sección inferior de la pluma en contra de las manecillas del reloj para utilizar la pluma, como lo haría con cualquier otra pluma fuente.

## GRABACION

Puede almacenar hasta dos mensajes, uno por banco de almacenamiento, **CH1** ó **CH2**. **CH1** guarda un mensaje de 20 segundos. **CH2** guarda un mensaje de 10 segundos.

1. Deslice **CH1/CH2** al banco de almacenamiento deseado.
2. Deslice **PLAY/REC.** A **REC.**
3. Mantenga presionado el botón Grabación/Reproducción en el clip. El indicador de grabación enciende.
4. Sostenga la pluma a 7.6 centímetros de distancia y hable con voz clara en el **MIC**.

En **CH1**, la pluma deja de grabar después de 20 segundos.

En **CH2**, la pluma deja de grabar después de 10 segundos.

5. Libere el botón para detener la grabación.

Para reemplazar el mensaje almacenado, repita los pasos 1 – 5.

### Notas:


- Deslice **PLAY/REC.** De regreso a **PLAY** cada vez que termine de grabar, de manera que no grabe accidentalmente sobre el mensaje original la siguiente vez que haga una grabación.
- Si tiene un mensaje en **CH1** y usted graba más tarde un mensaje en **CH2**, el mensaje en **CH2** reemplaza los últimos 10 segundos del mensaje en **CH1**.

## REPRODUCCION DE MENSAJES

1. Deslice **CH1/CH2** al canal deseado.
2. Deslice **PLAY/REC** a **PLAY**, luego presione el botón Grabación/Reproducción en el clip para reproducir el mensaje.

## CAMBIO DEL CARTUCHO DE TINTA DE LA PLUMA

Utilice un repuesto estándar para bolígrafo (12250205)

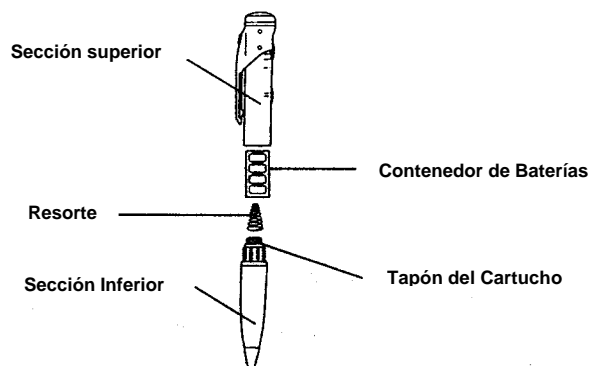

1. Jale la sección superior de la pluma.
2. Si el tapón del cartucho está extendido, salte al paso 3.  
*Si el tapón del cartucho no está extendido, gire la sección inferior de la pluma en dirección de las manecillas del reloj esté extendido.*
3. Gire el tapón del cartucho en contra de las manecillas del reloj y levántelo para removerlo.
4. Inserte el cartucho nuevo de tinta en la sección inferior de la pluma y gire el cartucho en dirección de las manecillas del reloj para asegurarlo.
5. Inserte nuevamente la sección inferior de la pluma en la sección superior.

## MANTENIMIENTO

Para disfrutar por mayor tiempo su Pluma Para Grabación Digital de 20 Segundos RadioShack:

- Mantenga la pluma seca. Si se moja séquela inmediatamente.
- Utilice y guarde su pluma en ambientes de temperatura normal.
- Manipule su pluma gentil y cuidadosamente. No la tire.
- Mantenga la pluma lejos del polvo y mugre.
- Limpie la pluma ocasionalmente con un paño húmedo para mantenerla como nueva.

Modificar ó alterar los componentes internos de la pluma puede causar mal funcionamiento y puede invalidar su garantía. Si su



**RadioShack®**

www.radioshack.com™

pluma no funciona como debería, llévela a su tienda local RadioShack para asistencia.

## REEMPLAZO DE BATERIAS

Su pluma viene con cuatro baterías de botón 357A instaladas para la alimentación. Cuando el sonido se vuelva débil ó distorsionado ó la pluma deje de operar apropiadamente, reemplace las baterías. Para el mejor desempeño y mayor vida, recomendamos baterías alcalinas RadioShack.

### Advertencias:

- Mantenga las baterías de botón alejadas de los niños. Tragar una batería de botón puede ser fatal.
- Deseche las baterías viejas pronta y apropiadamente. No las queme ó entierre.

### Precauciones.

- Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas, ó recargables), ó baterías recargables de diferentes capacidades.

Siga éstos pasos para reemplazar las baterías.

1. Jale la sección superior de la pluma y remueva el resorte.
2. Sacuda gentilmente la sección superior de la pluma de manera que el contenedor plástico de baterías se deslice hacia fuera, entonces remueva las baterías del contenedor.
3. Inserte cuatro baterías nuevas en el contenedor como indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el contenedor .
4. Inserte nuevamente el contenedor en la pluma, el lado negativo primero, entonces coloque el resorte.
5. Inserte de nuevo la sección inferior del pluma en la sección superior.

## ESPECIFICACIONES

Alimentación 357A	6V cc, cuatro baterías
Tiempo máximo de grabación segundos	20
Vida de las Baterías año	Aproximadamente un
Dimensiones (A A) pulg.	5 13/16 x 9/16 (147 x 13 mm)
Peso (incluyendo baterías) gramos	41
Accesorios tinta	Dos cartuchos de

Las especificaciones son típicas; unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.